



COMTREND TP LINK

DESCRIPTION DES VOYANTS LUMINEUX



- 2 - Voyants LAN : S'allume en vert si câble réseau connecté
- 3 - Voyant WIFI : S'allume en vert si le Wifi est actif, clignote en activité
- 4 - Voyant WPS : Option désactivée sur la **BOX**
- 5 - Voyant FSX : S'allume lors de l'émission ou de la réception d'un appel
- 6 - Voyant LINE : NON UTILISÉ
- 7 - Voyant DSL : S'allume vert fixe si l'ADSL est disponible
- 8 - Voyant INTERNET : S'allume si la connexion Internet est établie. Clignote si la connexion est utilisée. Rouge signifie qu'il y a un problème de connexion.

WIFI - Le bouton WIFI sous le 01, permet de désactiver ou activer le WIFI



Ne jamais effectuer de RESET, ceci entrainera la perte de la configuration. Tout paramétrage suite à cette action vous sera facturée.

MANUEL D'UTILISATION

MISE EN ROUTE : Mettre l'interrupteur Marche/Arrêt de la **OCAN'LBOX** sur la position 1.

Le voyant power s'allume. Au bout de quelques secondes le voyant ADSL Sync s'allume et reste fixe.

PREMIER APPEL DE TEST : Afin de vérifier le bon fonctionnement du service de **VoIP**, vous pouvez lancer un TEST D'ECHO local en composant à partir du poste branché sur la **OCAN'LBOX** le numéro **60 99 99**. Vous entendrez un message vocal vous invitant à parler.

FICHE PRATIQUE

COMMENT COMPOSER UN NUMÉRO LOCAL VOIP :

Pour appeler un autre abonné **VoIP** du territoire, décrocher et composer votre numéro.

- Les numéros commençant par 6x xx xx (Différents du numéro OPT). Vous pouvez consulter l'annuaire **VoIP** des abonnés Can'L sur www.canl.nc.
- Les communications locales entre abonnés **OCAN'LVoIP** sont gratuites.
- Les communications sur un numéro OPT seront facturées par l'OPT.
- Le numéro de téléphone de votre correspondant sans le premier chiffre (0) France.
Métropolitaine : 11 33 x xx xx xx xx
Australie : 11 61 xxxx xxx xxxx
- Ces communications vous seront facturées par Can'L sur la base des tarifs visibles sur www.canl.nc.

CONTENU D'UNE BOÎTE DE VOTRE **OCAN'LBOX** :

1 **OCAN'LBOX**
1 Alimentation électrique
1 Câble réseau RJ45


2 Câbles téléphoniques
1 filtre ADSL
1 Manuel d'utilisation



BRANCHEMENT COMTREND TP LINK

CAN'L VoIP

2 téléphones sont requis.


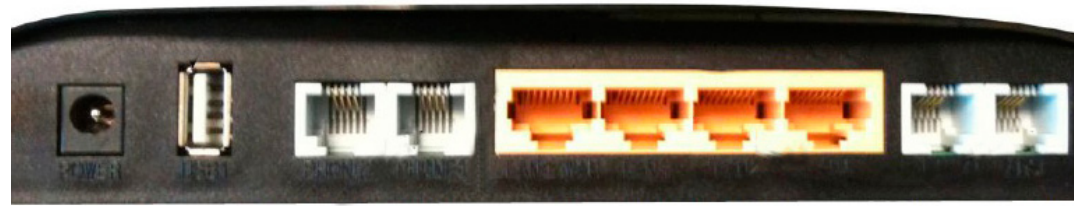


Power

Phone 1 et 2

Lan



Line ADSL

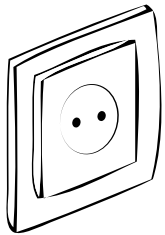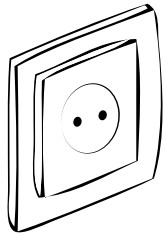

Téléphone VoIP / International



Téléphone Appel local

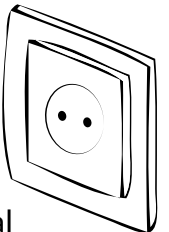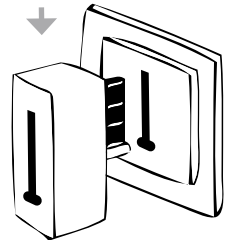

Chaque prise téléphonique doit être équipée d'un filtre adsl.

Si vous disposez d'une alarme reliée à la ligne téléphonique, vous devez être équipé d'un filtre centralisé.